スリムファン保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

●取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
②お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
●ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
●ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
●保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
⑤一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑥本書のご提示のない場合。
⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
●本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承ください。

品番	UF-DSR120G		
保証期間	お買上げ年月日より1年間	対象部分 本体	保証の条件 持込修理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社ユーイング

〒639-1124　奈良県大和郡山市馬司町 800 番地
受付時間：月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)
午前 9 時～午後 5 時

【お客様相談室】通話料無料
TEL 0120-911-597

U·ING

スリムファン

取扱説明書

保証書付

リズムモード　リモコン　おやすみモード　12時間切タイマー

品番

UF-DSR120G

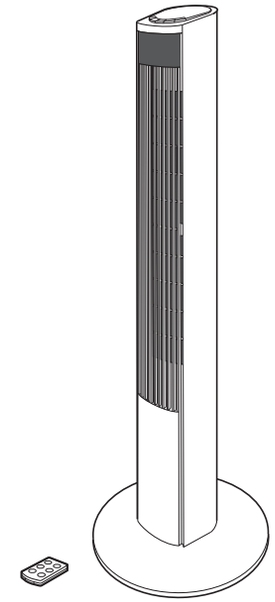

このたびは、スリムファンをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」(P1～P3)を必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検　長年ご使用のスリムファンの点検を!!

ご使用の際このような症状はありませんか？

・スイッチを入れても、羽根が回らない。
・羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
・回転する時に異常な音や振動がする。
・モーター部が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
・電源コードが折れ曲がったり破損している。
・電源コードを触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止
故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	UF-DSR120G
電圧 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	25
回転数 (r/min)	1360
風速 (m/min)	284
風量 (m^3/min)	10.9
首振角度 (度)	70
コード (m)	ビニルコード　1.6
高さ (mm)	1170
質量 (kg)	3.1

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY . 1403-1

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

	この記号は、してはいけない『禁止』内容です。
	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

⚠ 警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する。

〈異常・故障例〉
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 首振り運転中やコードを動かすと通電したりしなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- ピリピリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かない。
- 電源コードに深いキズや変形がある等。

●そのまま使用すると発煙・発火・感電・ケガに至る原因。

※すぐに差込みプラグを抜いて販売店へ点検、修理を依頼する。

電源コードをスタンドではさまない。

●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因。

電源コードや差込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

●火災・感電・故障の原因。

コンセントの差込みがゆるいときは、使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。

プラグを抜く

組み立て・お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜く。

●ケガや感電の原因。

分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の人は、分解したり修理しない。

●火災・感電・ケガの原因。修理はお買い上げの販売店又はお客様相談室にご相談ください。

交流 100V 以外では使用しない。

●異常発熱して、火災の原因。

差込みプラグのほこりは、定期的にふき取る。

●火災の原因。

水ぬれ禁止

水につけたり、水等をかけたりしない。

●ショート・感電の原因。

包装袋は幼児の手の届かないところに保管する。

●誤ってかぶったとき窒息し、死亡する原因。

スタンドをつけずにモーターを運転しない。

●ケガの原因。

持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らない。

●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因。

電源コードを突っ張った状態で使用しない。

●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因。

ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししない。

●感電の原因。

電池は、幼児の手の届かない所に置く。

●万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く。

●感電やショートして火災の原因。

プラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く。

●ケガや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。

●ケガや故障の原因。

油や薬品のかかる場所で使用しない。スプレーをかけない。（殺虫剤、整髪用、掃除用等）

●樹脂部分の変質や、破損の原因。

次の場所では、使用しない。
- ガスレンジ等の炎の近く
- 引火性ガスのある所
- 雨や水のかかる場所
- 直射日光のあたる所

●炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災・感電の原因。

電池の取り扱いは十分注意する。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ＋と－を逆にして使用しない。
- 電池をお子様の手の届く所に置かない。
- 充電・分解・ショート・加熱したり、火の中に入れたりしない。
- お子様が誤って、電池をなめたり、飲み込んだりしないように注意する。

万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。

●使い方を誤ると発熱や破裂したり、ケガ・やけど・感電の原因。

風を長時間、からだにあてない。

●健康を害する原因。
特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

製品を倒さない。

●破損・故障・事故の原因。

接触禁止

送風口や可動部へ指などを入れない。特に移動する際にはご注意ください。

●ケガの原因。

吸気口に顔を近づけない。
●髪の毛が羽根に巻き込まれ、ケガの原因。

障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所で使用しない。
●破損や故障の原因。

吸気口にホコリなどが詰まった状態では使わない。
●モーターが過熱し、故障や事故の原因。

各部の名称

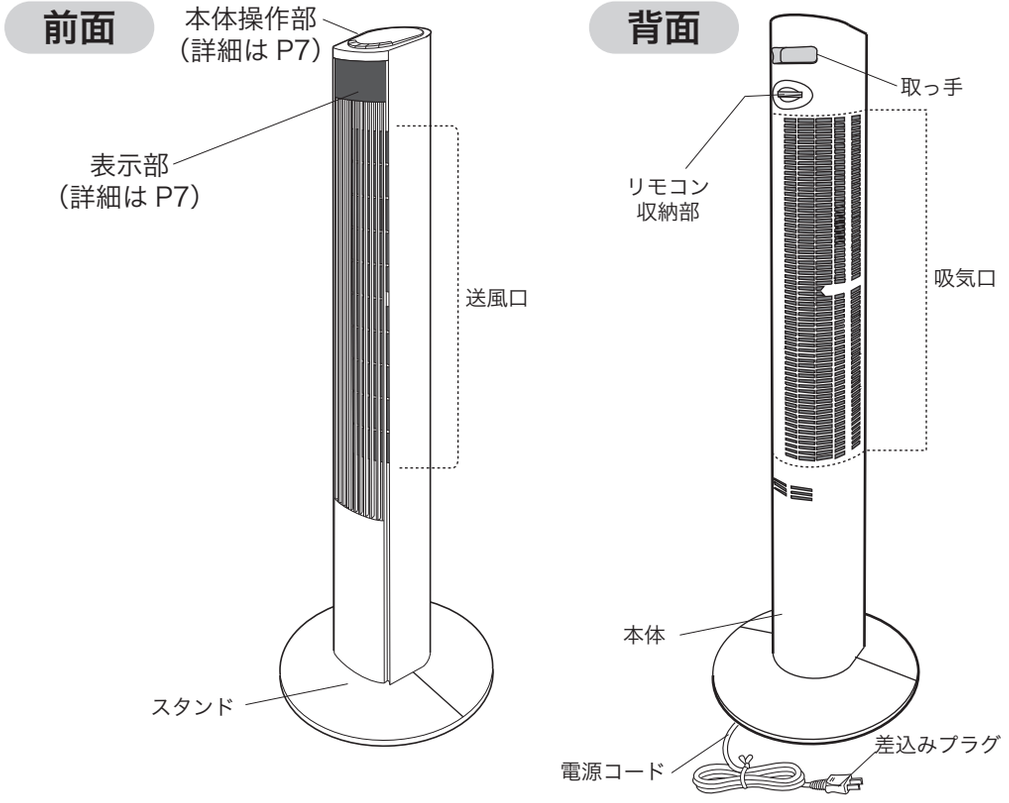

梱包内容

リモコン

リチウム電池１個
（CR 2025 DC3V）
リモコンに入って
います。


ネジ(4 本)
本体底面に取り付けて
います。

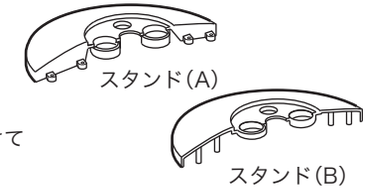

※製品は、説明図と多少異なることがあります。

組み立て方

●ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
●包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

⚠ 警告

組み立てが完了するまで、差込みプラグをコンセントに差し込まない。
●ケガ・故障の原因。

❶ スタンドを組み立てます。

●スタンド(B)をスタンド(A)にはめ込みます。

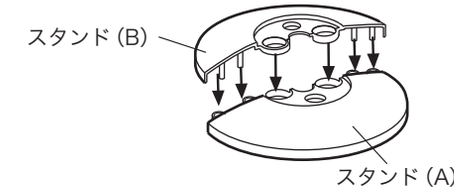

❷ 本体の底面からネジをはずします。

●本体の背面が上になるように箱などの台の上に置いてください。
●ネジを 4 本はずします。

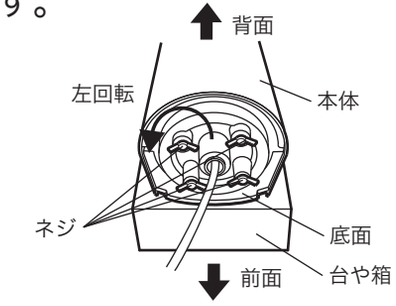

❸ 本体にスタンドを取り付けます。

①電源コードをスタンドの中央部の穴に通します。

②スタンドを本体にはめ込みます。

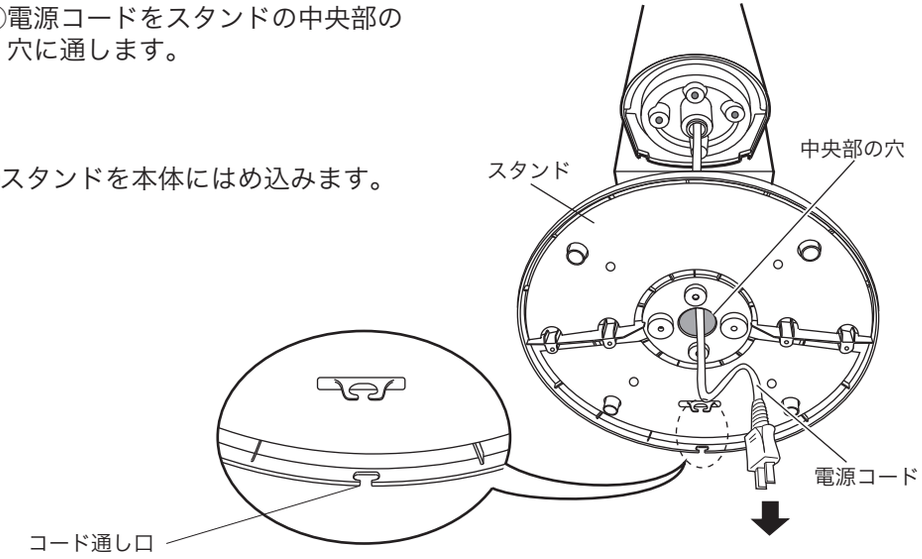

③ネジ4本でスタンド底部より本体を固定します。

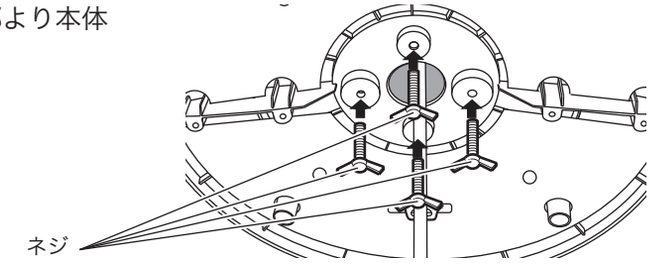

④電源コードは、図のようにスタンド底部のコードガイドとコード通し口を通します。

●電源コードは、ネジをよけて通してください。
●電源コードは、必ずコードガイドとコード取り出し口を通してください。

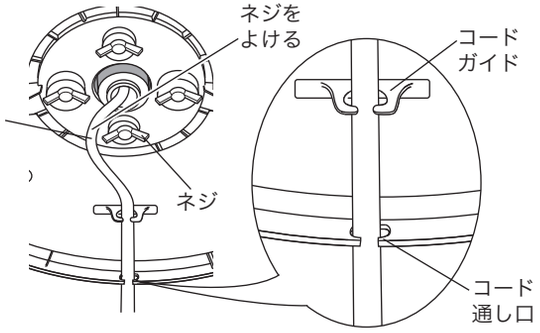

⚠ 警告

必ず電源コードをコード通し口に通す。

●電源コードが断線し、発火の原因。
また、本体が傾いて転倒の原因。

リモコンの準備

❶ はじめてご使用の際は、リモコンから絶縁シートを引き抜き、ご使用ください。

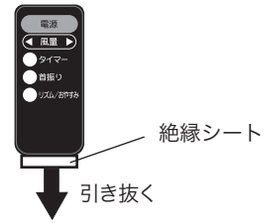

❷ リモコンを使用しないときは、リモコン収納部に収納してください。

●操作面を上に収納してください。　※リモコンは少しはみ出ます。

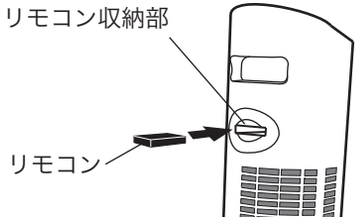

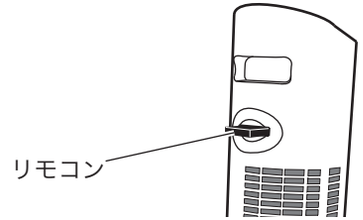

リモコン操作上のご注意

■リモコンの送信部を本体動作表示部の受信部に向けて操作してください。

●受信部以外の方向へ向けると作動しないことがあります。
●下図は目安で、お部屋の大きさ、製品の設置場所などで異なります。

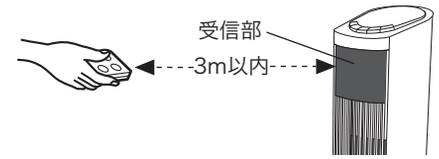

■リモコンの送信部と本体の受信部との間に障害物があると作動しないことがあります。

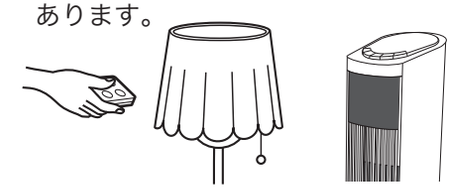

■リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。

■電池が消耗しますと、遠隔操作のできる範囲が狭くなります。動作しにくくなりましたら、電池を交換してください。
■インバーター式の照明器具の下や、直射日光の下では、リモコンの受信感度が落ち、作動しないことがあります。

電池交換のしかた及びご注意

1 リモコンを裏返し、ロックレバーを押しながらホルダーを引いてはずします。

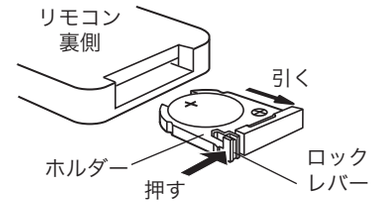

2 電池を正しく入れます。
(必ず ⊕ 面を上にすること)

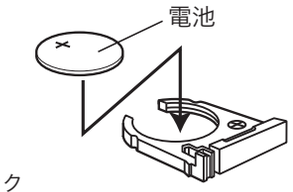

3 ホルダーを取り付けます。

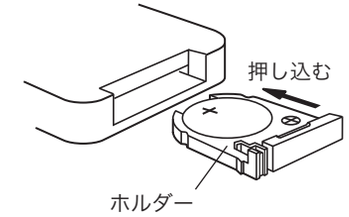

ご注意

■付属の電池は、工場出荷時にセットされています。ご使用になるまでに、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
■電池が飛び出さないようにゆっくりと引いて取り出してください。
■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂するおそれがあります。
■電池は、指定の電池(リチウム電池3.0V、品番CR2025)と交換してください。
■電池の ＋ ー を上記のイラストに合わせて、正しく入れてください。
■電池は、充電・ショート・分解・加熱しないでください。
■使用済みの電池は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って捨ててください。
(捨てるときは、電池を1つずつセロハンテープなどを巻きつけて絶縁してください。)
コイン形リチウム電池はお子様が誤って飲み込むと危険です。
万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
■長期間使用しないときは、電池を抜いてください。

知っておいていただきたいこと

■はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
■テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時計表示しないときは、スリムファンをできるだけ離してご使用ください。
■一度設定した運転状態で再度運転する記憶機能がついています。
　●電源ボタンで運転を停止した場合、停止前の風量設定とリズム設定で運転を開始します。
　●停電や差込みプラグを抜くと、記憶されている内容は消えます。

使い方

■操作は、リモコンと本体操作ボタンの両方でできます。
■各ボタンを押すたびにブザー音がします。
■差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
■差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

⚠ 警告

水・お茶・ジュース等を絶対にかけない。かけた場合はご使用を中止し、お買上げの販売店へご相談ください。
●事故や故障の原因になります。

操作部と表示部の名称

本体操作部

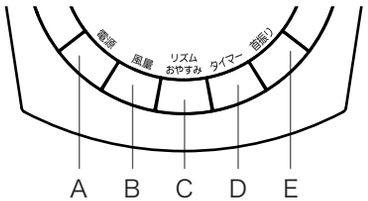

リモコン操作部

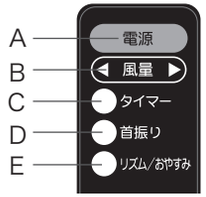

表示部

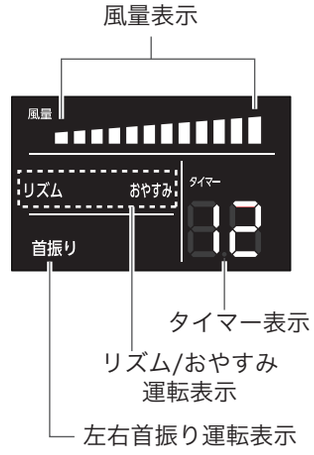

操作部名称・動作一覧表

操作部名称	動　　作
A:電源ボタン	運転開始/運転停止をします。
B:風量ボタン	風量を1～12で設定します。
C:タイマーボタン	切タイマーの設定をします。
D:首振りボタン	首振り運転の開始/停止をします。
E:リズム/おやすみボタン	リズムモード/おやすみモード/通常運転の切換えをします。

運転の開始/停止

●電源ボタンを押すと電源が入って運転を開始し、運転中に電源ボタンを押すと運転を停止して電源を切ります。
●再度電源ボタンを押すと、停止前の風量設定とリズム設定で運転を再開します。
※初めてご使用になるとき、差込みプラグを抜かれたときは、風量 1 で運転を開始します。

風量を設定する

風量を1～12で設定できます。

①本体操作部での操作

●本体操作部の風量ボタンを押すたびに風量が上がります。
●風量 12 から風量ボタンを押すと、風量 1 にもどります。

本体操作部

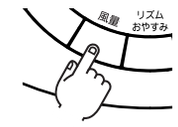

表示部

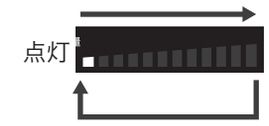

②リモコン操作部での操作

●リモコン操作部の風量ボタン◁を押すたびに風量が下がります。
※風量 1 から風量ボタン◁を押しても、風量は変わりません。
●リモコン操作部の操作ボタン▷を押すたびに風量が上がります。
※風量 12 から風量ボタン▷を押しても、風量は変わりません。

リモコン操作部

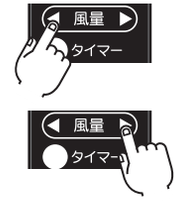

表示部

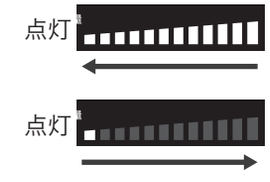

リズム/おやすみボタン

●リズム / おやすみボタンを押すと、リズム表示が表示され、風量がリズミカルに変化するリズムモードになります。
●リズムモードでも風量を 1～12 で設定できます。
●リズムモード中にリズム / おやすみボタンを押すと、リズム表示がおやすみ表示に切り換わり、15 分ごとにリズムモードの風量と風量表示が 1 ずつ下がるおやすみモードになります。
　※風量 1 まで下がると、風量は 1 のまま変化しません。
●おやすみモード中にリズム / おやすみボタンを押すと、おやすみ表示は消灯し、リズム / おやすみボタンを押した時点の風量で通常運転にもどります。

おやすみ運転の動作例
（風量 6 で開始した場合）

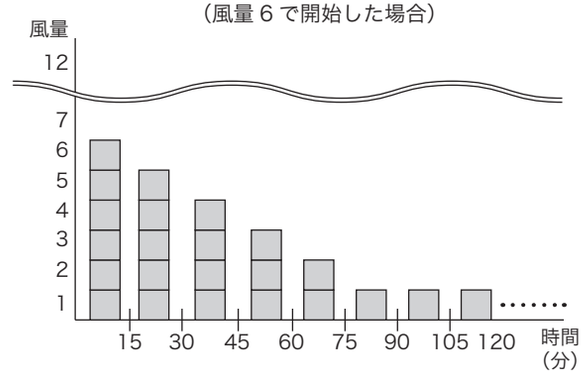

切タイマーを設定する（最大 12 時間）

●タイマーボタンを押すたびに、タイマー表示の時間が切り換わり、切タイマー時間を設定します。
●設定後、タイマー表示の時間が、残りの目安時間の表示に切り換わります。
●設定時間が経過すると、タイマー表示が消えて運転を停止します。

本体操作部

リモコン操作部

タイマー表示部

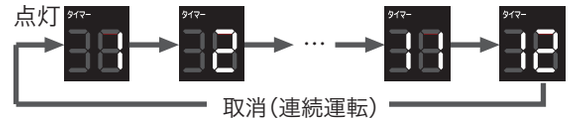

首振り運転について

●首振ボタンを押すと、左右首振り運転表示が点灯し左右に首振りします。もう一度ボタンを押すと首振りを停止します。

⚠注意

首振り運転中に、無理に風向きを変えたり、首振りを押えて止めない。

●故障の原因。

※各機能のどれか一つでも不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
（例：風量の調節に不具合が生じたが、その他の機能は正常に作動する。）

お手入れと保管について

お手入れのしかた

●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
●吸気口のホコリなどは、掃除機などで吸い取ってください。
●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、アルコール、みがき粉などでふかないでください。（樹脂や塗装部分が変色、変質するおそれがあります。）
●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

保管のしかた

●保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●スタンド部分は、組み立て方 (P4〜P5) と逆の手順で分解してください。
●お手入れ後、包装ケースに入れ湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ただちにご使用を中止して、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼してください。

こんなとき	おたしかめください
電源ボタンを押しても風が出ない	●差込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●リモコンの電池が消耗していませんか？ ●電池の入れる方向（＋ー）を間違えていませんか？
異常音がする	●スタンドはしっかりと取り付けていますか？
電源が勝手に切れる	●運転停止後すぐに運転を開始すると、モーターを保護するために電源が切れることがあります。しばらくしてから電源ボタンを操作してください。

修理サービスについて

①保証書
●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より１年間です。
②修理を依頼されるとき
●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
③補修用性能部品の保有期間
この扇風機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後８年です。
④ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
⑤修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

⚠	【製造年】（本体に西暦４桁で表示してあります） 【設計上の標準使用期間】5 年　※
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　　日本工業規格 JIS C 9921-1による

環境条件	電圧	単相100V	製品の定格電圧による。
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	取扱説明書による。
負荷条件		定格負荷（風速）	取扱説明書による。
想定時間など	運転時間	8(h／日)	
	運転回数	5(回／日)	
	運転日数	110(日／年)	
	スイッチ操作回数	550(回／年)	
	首振運転の割合	100(%)	
注記　環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。			

●「経年劣化とは」･･･長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。